


CLAUS SRL Via S. Casadei,5 47122 Forli (FC) Tel. +39 0543 473610 Fax +39 0543 473633 www.claus.it info@claus.it CLAUS HISPANIA s.l. Polig. Ibarrea,13 Apdo. 92 31800 Alsasua Navarra Tel. +34 948 468302 Fax +34 948 468228 www.claushispania.es info@claushispania.es

EN 14351-1 N.B. 0757 I.F.T. Rosenheim

CLAUS s.r.l. Via S. Casadei, 5 47122 - Forli (FC) Italia 08

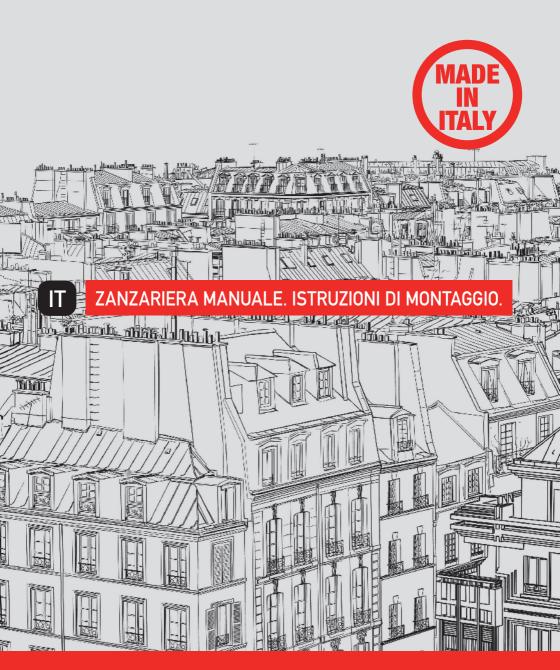





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1. Impostare il profilo inferiore della zanzariera a filo esterno imbotte. Assicurarsi con una livella che il profilo sia comunque in piano e non storto. Segnare i punti di fissaggio. In presenza di cemento forare con punta ø 6 e fissare con i tasselli forniti. In presenza di tetto in legno utilizzare solamente le viti fornite. Chiudere i fori con i tappi forniti.
- 2. Fissare le guide dx e sx al cassonetto tramite le viti fornite.
- 3. Impostare le guide laterali sull'esterno imbotte in modo da metterle bene in contatto con il profilo inferiore fissato in precedenza.
- 4. Segnare i punti di fissaggio delle guide. In presenza di cemento forare con punta ø 6 e fissare con i tasselli forniti. In presenza di tetto in legno utilizzare solamente le viti fornite. Chiudere i fori con i tappi forniti.

www.claus.it





Si installa a soffitto sul perimetro del foro interno finito. In rosso, abbiamo evidenziato il perimetro della cornice interna del foro della finestra, indicando la posizione in cui deve essere installata la zanzariera. Per procedere all'ordine della zanzariera è pertanto necessario prendere le misure di larghezza (L) e altezza (H) come indicato nell'immagine. La zanzariera Claus vi verrà fornita già a misura e può essere installata solo ed esclusivamente sul perimetro indicato, non può in alcun modo essere installata sul telaio della finestra o all'interno dell'imbotte.

